




Messposition A
 Ende Fahrwasser

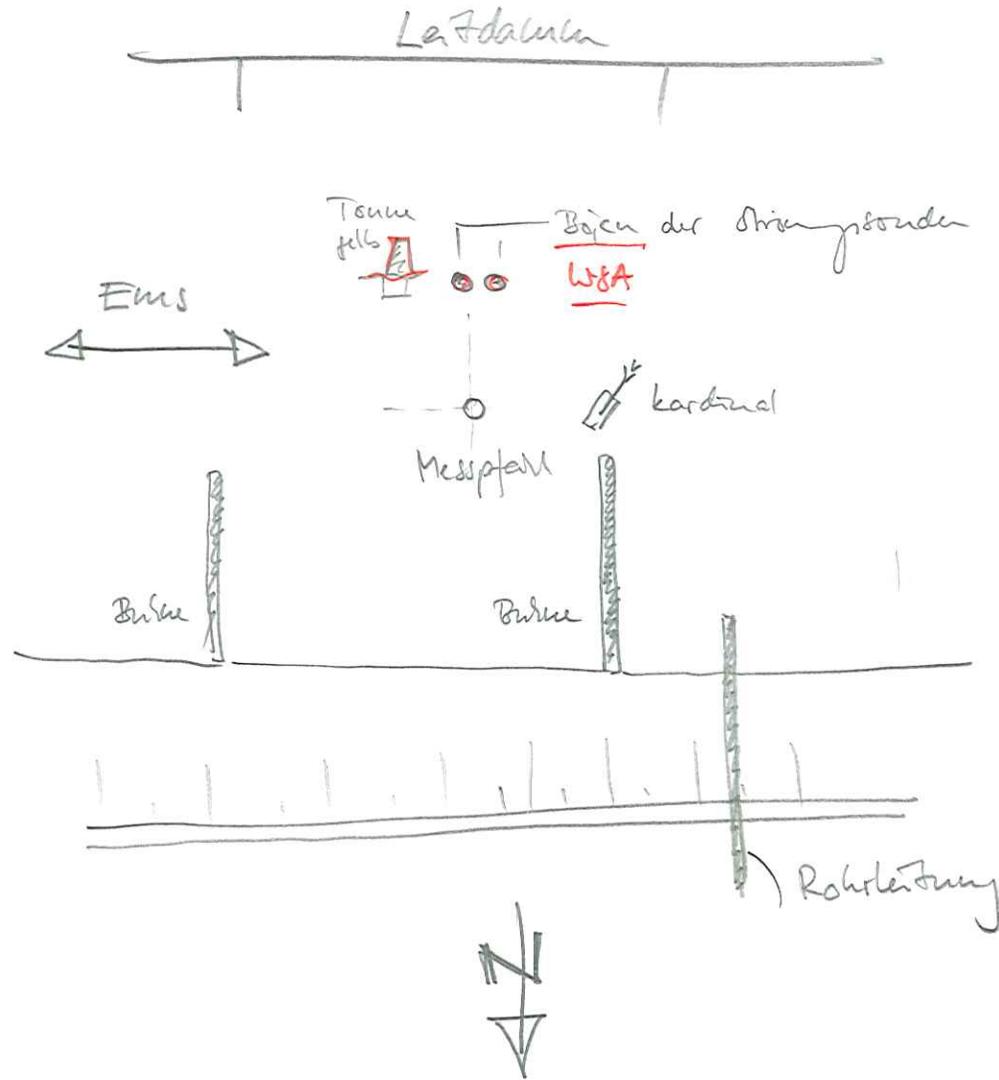

Detail

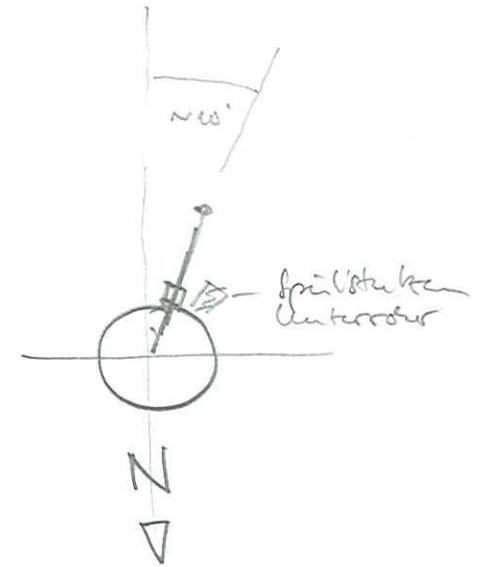


Definition
Strömungswener

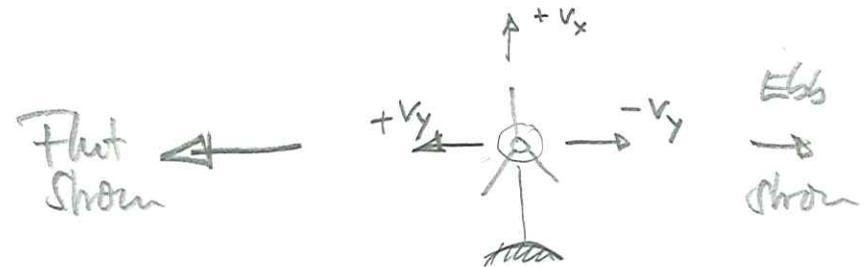

07.09.09 / Re

Messposition 3

Paapsand

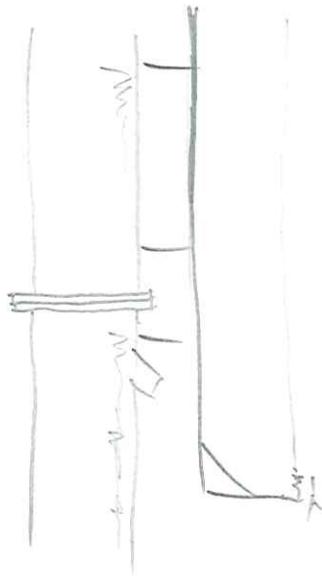

NL




Messplatz

Beobachtung: Starke Beeinflussung der Wellen (von S nach N) bei aufkommendem Flutstrom. Neben stehende Wellen erkennbar.

D


Kampfen LT

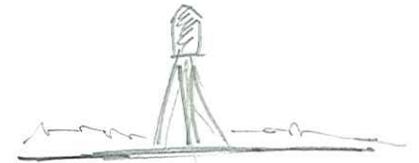

Kurzes:

Für die Auswertung ist zu berücksichtigen, dass dieser Prozess ausstrahlt. Oft müssen Regaygeber in Abhängigkeit von Windrichtung und Tide berechnet werden.


Definition Strömungswert z

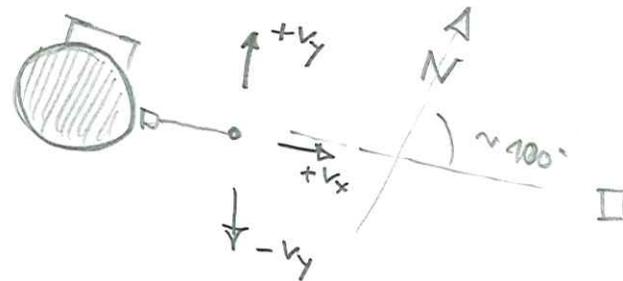


08.09.09 / Re

Messpositionen C

Borkum Südkanal

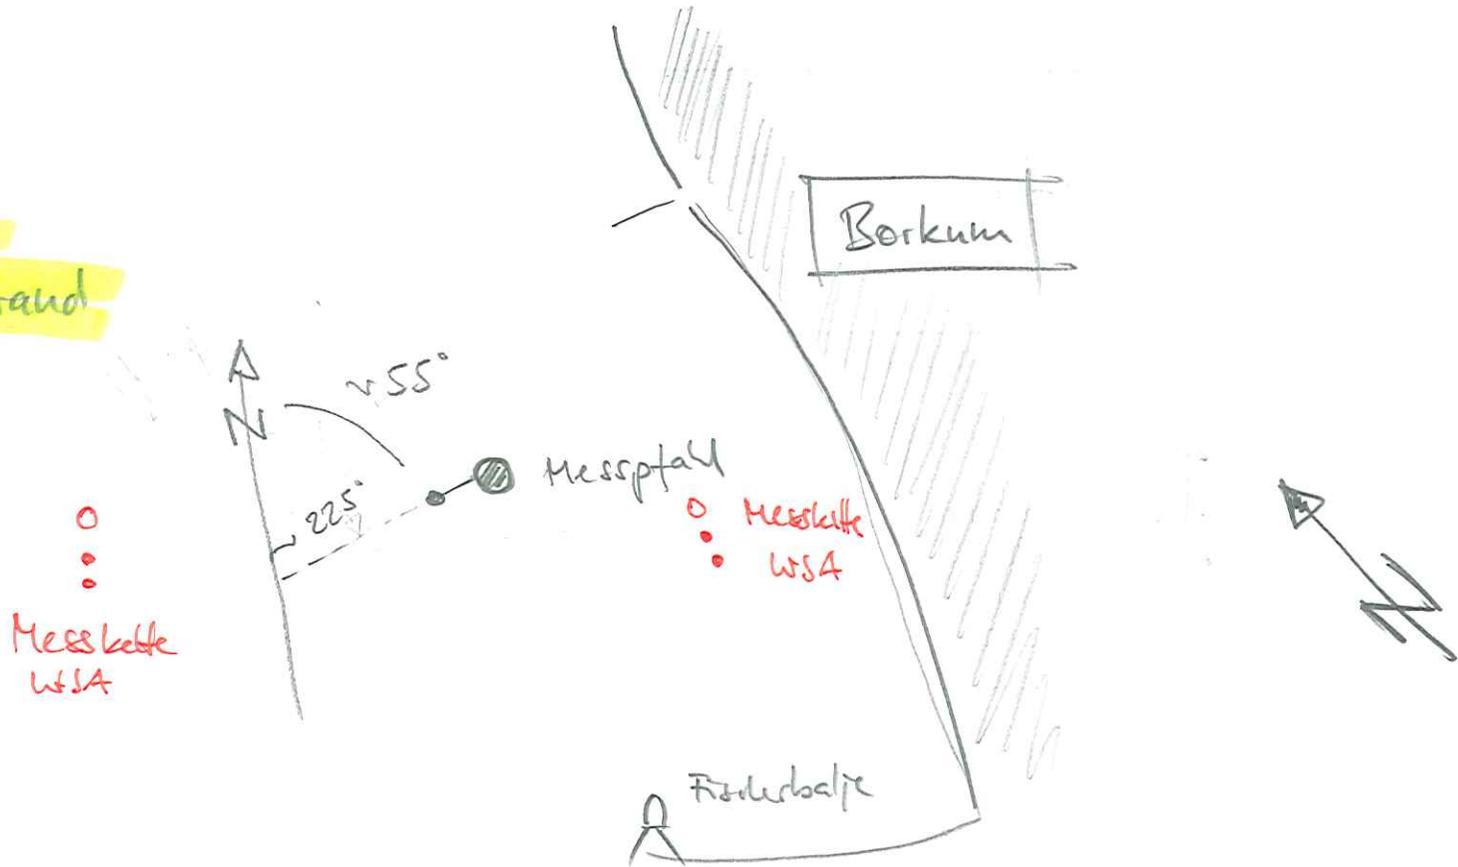

Definition
Strömungs-
richtung

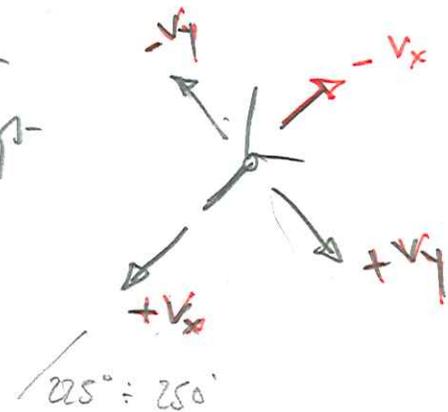

16.09.2009
/ Re